МОНТАЖНАЯ СХЕМА
"АСТРА-10 миди" с КНС и принудительным сбросом

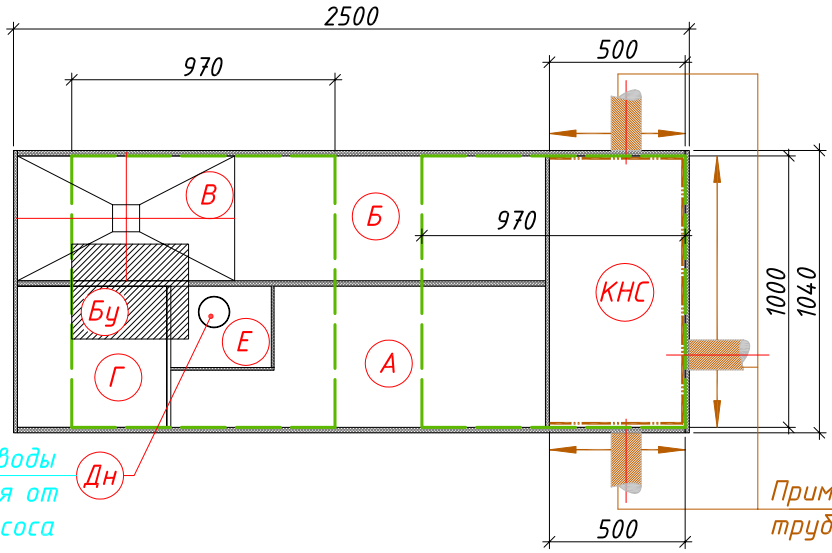

Условные обозначения:
- *А- Приемная камера;*
- *Б- Аэротенк;*
- *В- Вторичный отстойник;*
- *Г- Стабилизатор ила;*
- *Бу- Блок управления;*
- *Е- Емкость для чистой воды;*
- *КНС- Канализационная насосная станция;*
- *Дн- Дренажный насос;*
- *-горловина.*

КНС (Канализиционнная насосная станция) ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -1.500)

Дн (Дренажный насос) → Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.300)

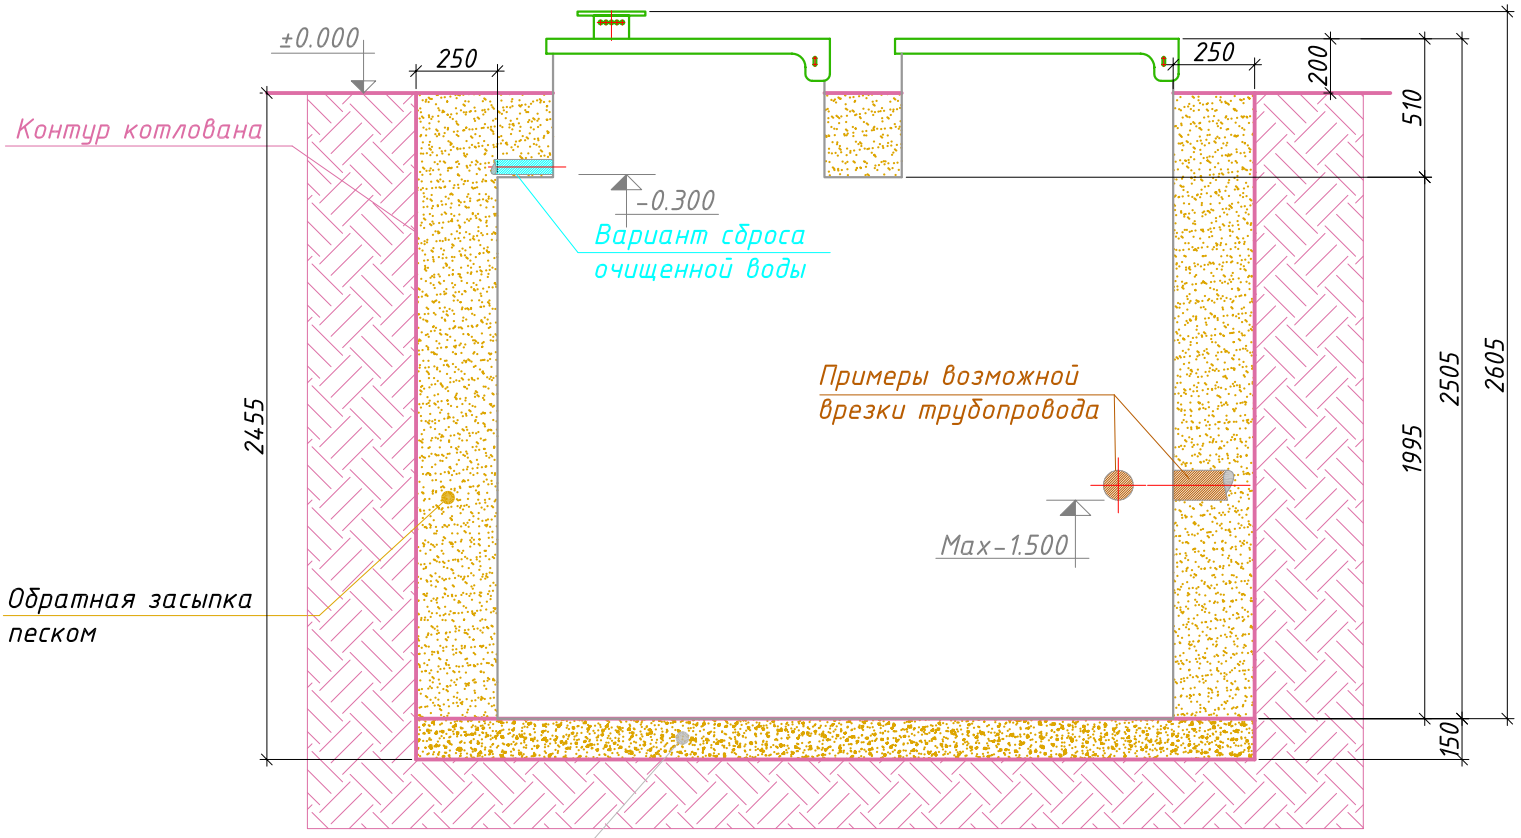

Порядок производства работ:

1. *Отрывка котлована размерами 3.00мх1.54м h=2.455м с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;*
2. *Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150мм.;*
3. *Монтаж установки на уплотненную песчано-гравийную подготовку;*
4. *Врезка и присоединение трубопроводов к установке;*
5. *Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);*
6. *Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;*
7. *Окончательная планировка рельефа;*
8. *Запуск очистной установки в эксплуатацию.*