



**МОНТАЖНАЯ СХЕМА**  
**"АСТРА-100 лонг" с КНС, фильтром**  
**доочистки и лампой обеззараживания**

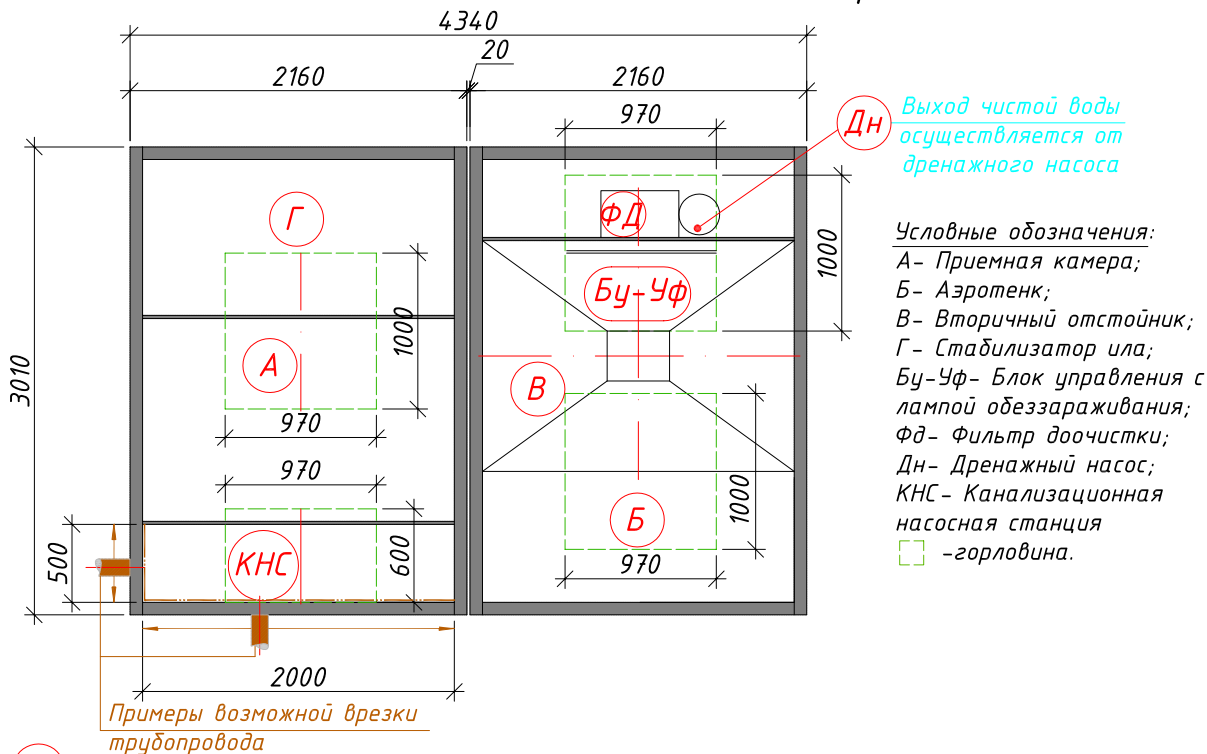

- КНС** (Канализационная насосная станция) ← Вход в очистную установку (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -2.000)
- Дн** (Дренажный насос) → Выход из очистной установки (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.800)

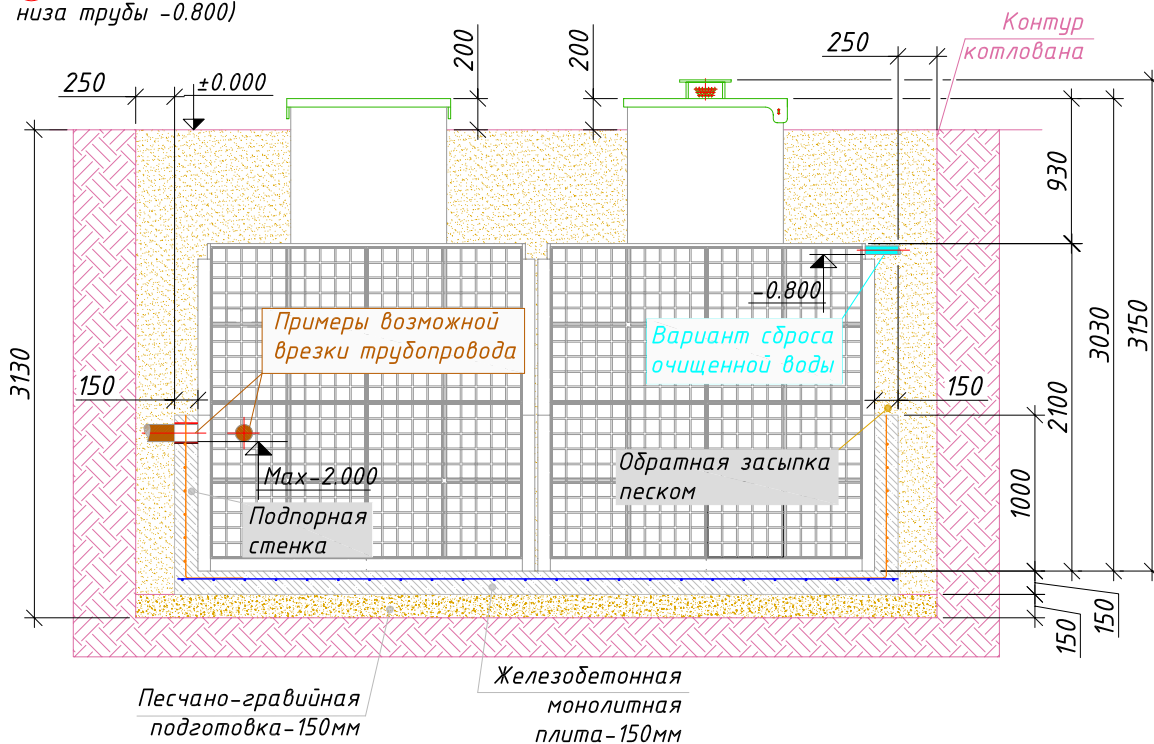

**Порядок производства работ:**

- Отрывка котлована размерами 5.14мх3.80м h=3.13м с уклоном грунта (уклон котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
- Засыпка и уплотнение песчано-гравийной подготовки толщиной 150мм.;
- Заливка железобетонной фундаментной плиты размерами 4.64м х 3.31м h=0.15м. (Бетон марки М200, Арматура ГОСТ 5781-82 Ф10 А400 с шагом 200ммх200мм);
- Установка емкостей на фундаментную плиту после набора прочности бетона не менее 80%;
- Заливка подпорных стенок по всему периметру очистной установки без внутренней опалубки с параллельным заполнением емкостей водой;
- Врезка и присоединение трубопроводов к установке;
- Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
- Обратная засыпка песком с одновременной заливкой водой до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной установки;
- Окончательная планировка рельефа;
- Запуск очистной установки в эксплуатацию.